SAMSUNG

YP-Z5

For din sikkerhed

Læs denne manual omhyggeligt for at sikre korrekt brug af produktet og for at undgå nogen fare eller fysisk skade.

ADVARSEL

Manglende opmærksomhed på produktinstruktionerne kan medføre alvorlige skader.

Brug af produktet

Forkert brug kan medføre eksplosion, brand eller elektrisk stød.

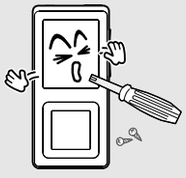

Adskil, reparér eller modificér ikke selv dette produkt.

Produktet må ikke blive vådt eller tabes i vand.
Hvis produktet bliver vådt, må du ikke tænde for det.
Kontakt en servicepartner.

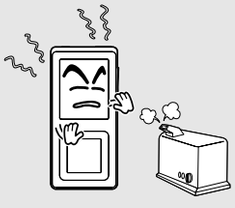

Anbring ikke produktet i fugtige, støvede eller sodede områder, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød.

Efterlad ikke produktet i områder, hvor der er over 35° C. (som f.eks. i en sauna eller inde i en parkeret bil).
Om sommeren kan temperaturen inde i en bil komme op på 80° C.

Sådan undgår du høreskader

Brug af høretelefoner i lang tid kan medføre alvorlige skader på din hørelse.
Hvis du udsættes for lyde højere end 85 dB i længere tid, kan det påvirke din hørelse i negativ retning.
Jo højere lyden er, jo mere alvorligt skades din hørelse (en almindelig samtale er på 50 til 60 dB , og støjniveauet i trafikken er omkring 80 dB).
Det anbefales kraftigt, at du indstiller lydstyrken til medium. (Niveauet medium er som regel 2/3 af maksimum).

Hvis det ringer for dine ører, skal du skrue ned for lyden eller stoppe med at bruge høretelefoner.

Sådan undgår du risiko for trafikuheld

Brug ikke høretelefoner, når du kører på cykel, i bil eller på motorcykel.
Ellers kan det medføre alvorlige skader. Desuden er det ved lov forbudt i mange områder.
Brug af høretelefoner i trafikken specielt på fodgængerovergange, kan medføre alvorlige ulykker.

For din egen sikkerhed skal du sikre dig, at kablerne til høretelefonen ikke kommer i vejen for dine arme eller omgivende objekter, når du træner eller spadserer.

FORSIGTIG Manglende overholdelse af alle instruktioner kan medføre fysiske skader eller beskadige produktet.

Brug af produktet

Vær forsigtig, så du undgår fejl og fysiske skader.

Når du bærer produktet rundt om halsen, må du ikke anvende stramme halsremmen.

Håndtering af vigtige data

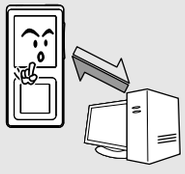

Sørg for at sikkerhedskopiere vigtige data.
Vær opmærksom på, at vi ikke tager ansvar for datatab pga. nedbrud, reparation eller andre årsager.

Undgå fejlfunktion

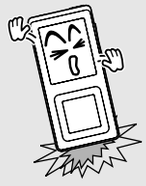

Udsæt ikke produktet for overdreven kraft ved at tabe det. Anbring ikke tunge objekter oven på produktet.

Undgå, at der kommer fremmedlegemer eller støv ind i produktet.

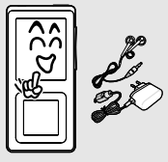

Brug altid tilbehør, der leveres af eller er godkendt af Samsung.

Sprøjt ikke vand på produktet. Rens aldrig produktet med kemiske væsker, som f.eks. benzin eller fortynder, da dette kan medføre brand, elektrisk stød eller ødelægge overfladen.

Anbring ikke produktet tæt på magnetiske objekter, da dette kan medføre fejlfunktion.

Indhold

Sikkerhedsanvisninger 2
Indhold 4

Kapitel 1. Klargøring

Kontrol af produktet og tilbehør 7
Kontrol af tilbehøret 7
Komponenter 8
Informationer på skærmen 10
Knappernes funktion 11
Opladning af batteriet 13
Grundlæggende brug 14

Kapitel 2. Tilslutning til din pc

Tilslutning til din pc 18
Installation af Windows Media Player 10.....19
Overførsel af musik- eller billedfiler til din afspiller 20

Kapitel 3. Musiklytning

Musiklytning 23
Overførsel af spillelister fra WMP10 26
Sådan afspilles en spilleliste 28
Blandet afspilning (Tilfældig afspilning).....29
Kontrol med musikinformationerne 31

Kapitel 4. Visning af billeder

Visning af billeder 33
Forstørrelse af billeder/visning af diasshow 34

Kapitel 5. Indstillinger

Indstillinger 36
Indstilling af lyd 36
Indstilling af skærm 37
Indstilling af diasshow 38
Indstilling af gentagelse 39
Indstilling af tid 40
Indstilling af sprog 41
Nulstilling 42
Kontrol af systeminformationer 43

Kapitel 6. Fejlfinding og appendiks

Nulstilling af systemet 45
Fejlfinding.....46
Menutræ.....49
Produktspecifikationer 50
Licens.....51

Kapitel 1. Klargøring

Kontrol af produktet og tilbehør 7
Opladning af batteriet 13
Grundlæggende brug 14

Kontrol af tilbehøret

Følgende skitser er en vejledning og kan variere en anelse fra produktets virkelige udseende.

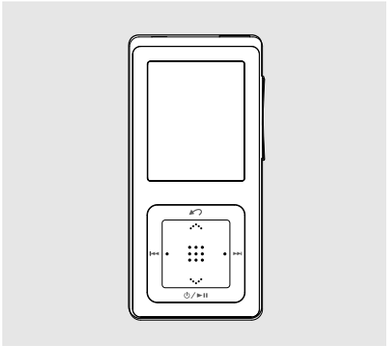

Afspiller

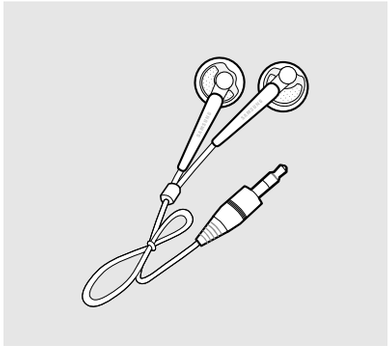

Høretelefoner

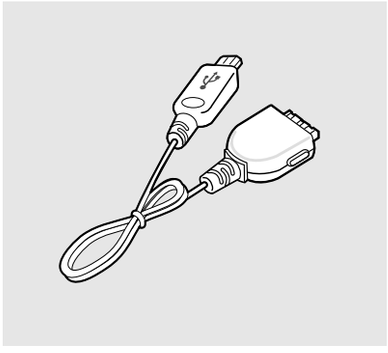

USB-kabel

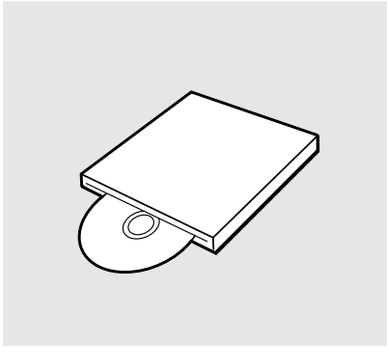

Installations-cd

- Tilbehørets design kan uden varsel ændres med henblik på forbedringer.

Komponenter

Forside, højre side og top

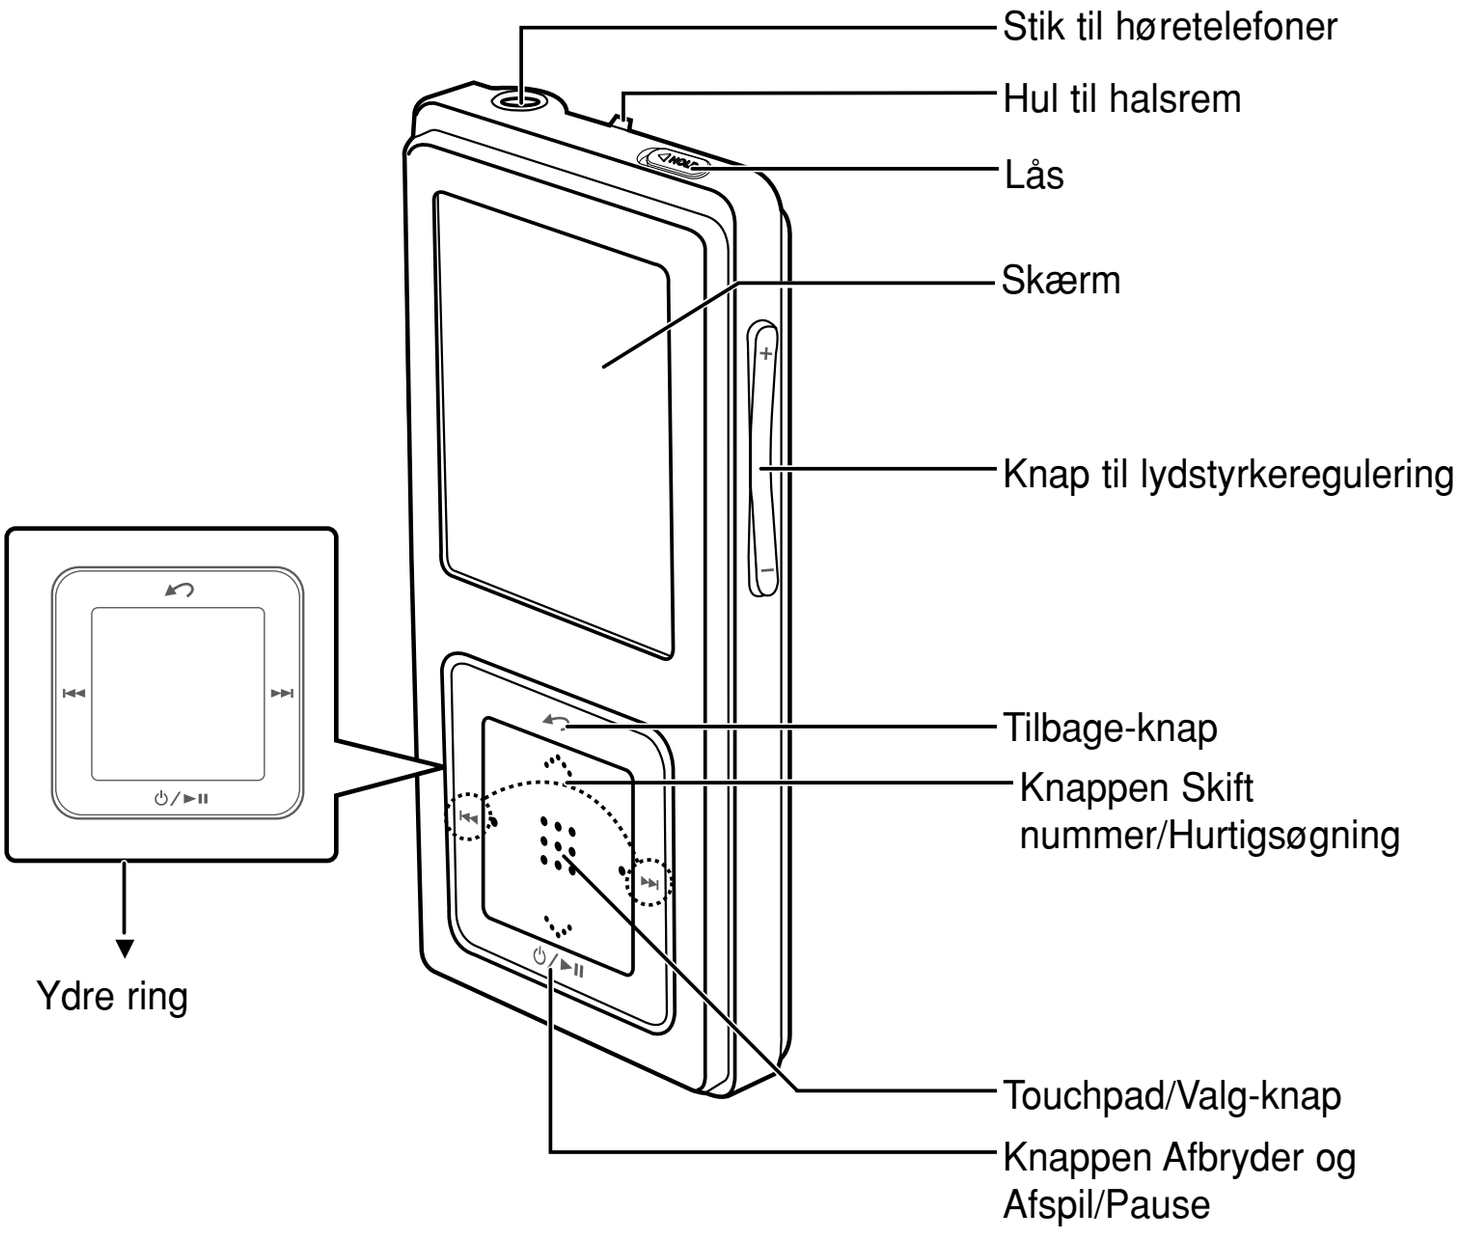

Bunden

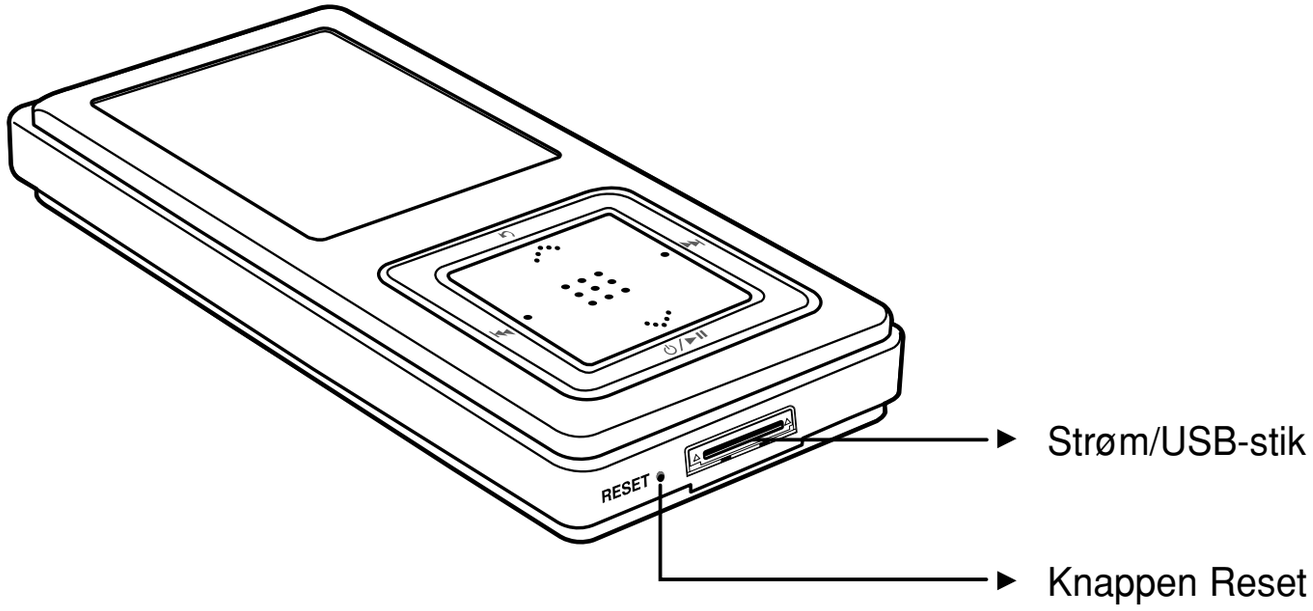

Høretelefontilslutning

▶ Top

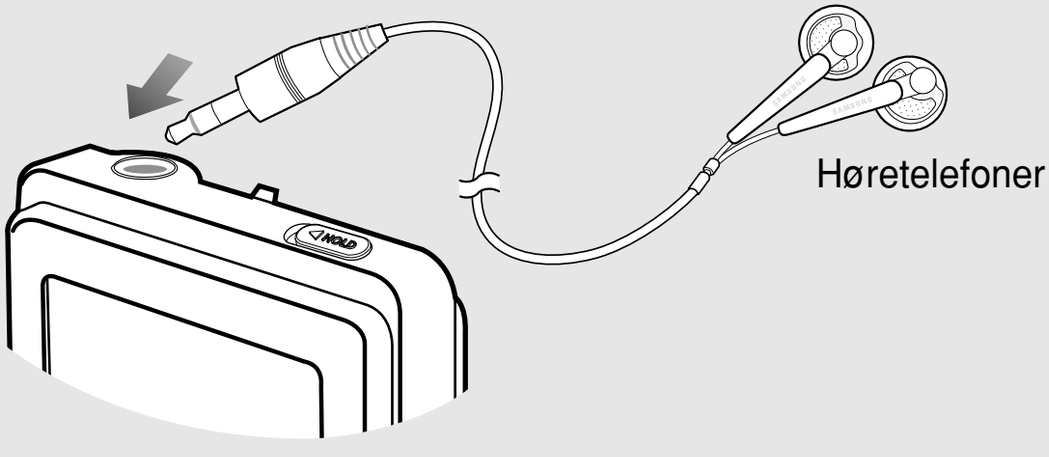

Informationer på skærmen

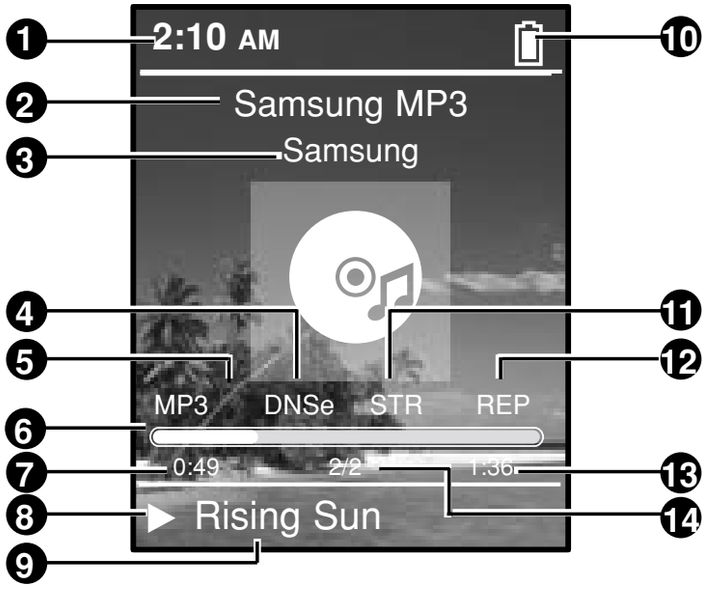

1 Visning af aktuelt klokkeslæt

2 Visning af albumtitel

3 Visning af album

4 Visning af 3D-lyd

5 Visning af filtype (MP3, WMA mv.)

6 Statuslinje for afspilning

7 Visning af spilletid

8 Visning af afspilning/pause

9 Visning af musiktitel

10 Visning af batteri

11 Visning af tilstanden Street (Udendørs)

12 Visning af gentagen afspilning

13 Visning af total spilletid

14 Visning af aktuelt musiknummer/antal numre i alt

BEMÆRK

- Skærmbilleder er kun til illustrationsformål. Den virkelige skærm kan være anderledes.

Funktionsknapper

Knapper	Funktion og brug
	■ **Langt tryk** for at tænde og slukke. ■ **Kort tryk** for at afspille/holde pause.
	■ **Langt tryk** for at flytte til skærmbilledet Menu (Menu). ■ **Kort tryk** for at flytte til forrige skærmbillede.
	■ **Langt tryk** for at flytte til et sted i det aktuelle nummer. ■ **Kort tryk** for at flytte til det forrige nummer eller for at afspille det aktuelle nummer fra starten.
	■ **Langt tryk** for at flytte til et sted i det aktuelle nummer. ■ **Kort tryk** for at flytte til næste nummer.
	■ **Tryk i pilens retning for at låse funktionsknapperne.**
	■ **Tryk med en spids genstand for at nulstille.**
	■ **Tryk** for at skrue ned/op for lydstyrken

Funktionsknapper (fortsat)

Knapper	Funktion og brug
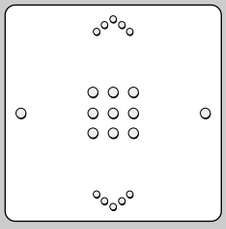	■ **Flytning op, ned, venstre og højre samt valg af funktion** **Rør ved den øverste eller nederste kant** for at flytte ét valg op eller ned. **Rør ved den venstre eller højre kant** for at flytte ét valg til venstre eller højre (tilstanden Picture (Billede)). **Rør ved og tryk på den øverste eller nederste kant** for at flytte kontinuerligt op eller ned. • **Tryk på midten af Touchpad** for at vælge funktionen og flytte til næste skærmbillede.

✻ **Touchpad fungerer bedre, når den berøres let med en fingerspids.**

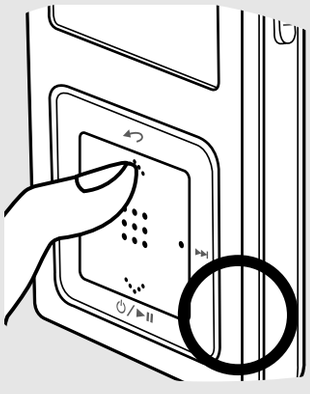

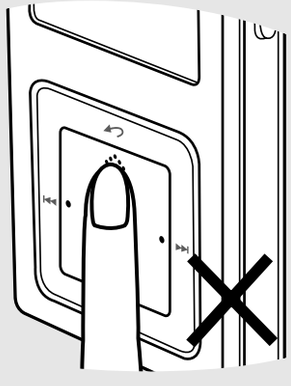

FORSIGTIG

- Brug ikke andre skarpere objekter end dine fingre til at manøvrere på Touchpad. Ellers kan Touchpad blive beskadiget.
- Tryk ikke på Touchpad, hvis dine fingre ikke er rene.

Opladning af batteriet

Oplad batteriet helt, inden du bruger afspilleren første gang, eller hvis den ikke har været i brug i et stykke tid.

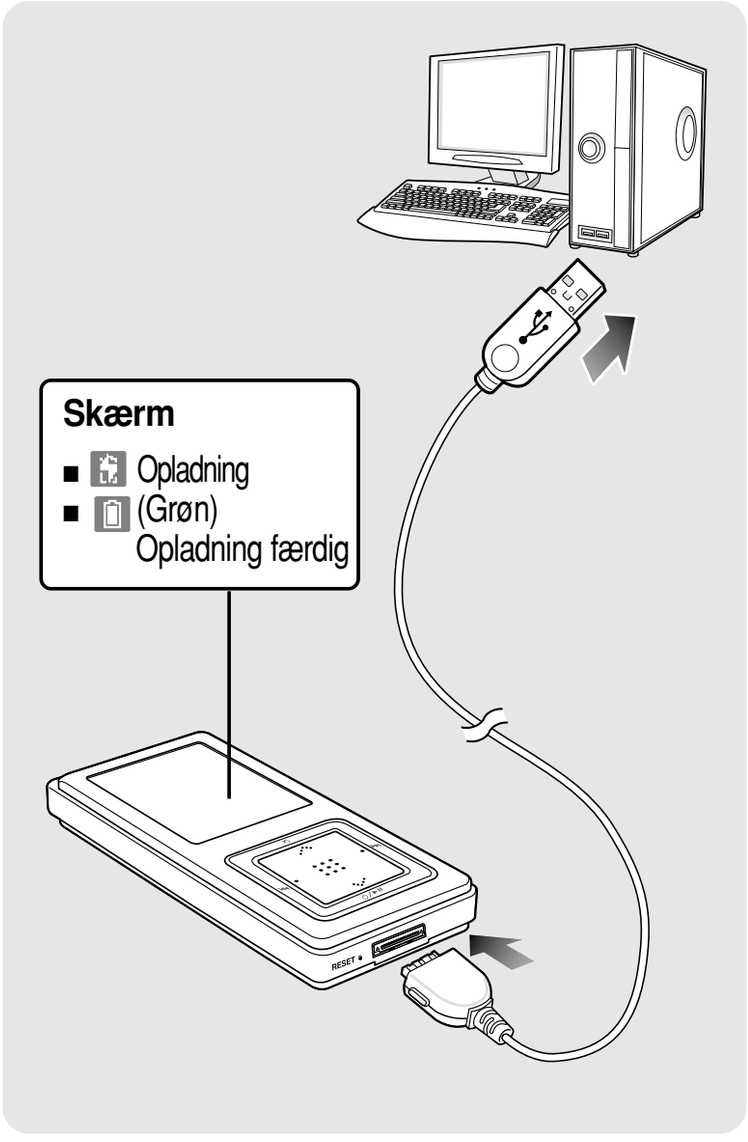

1 **Tilslut USB-kablet til USB-stikket ( ) på din pc.**

2 **Tilslut den anden ende af USB-kablet til strøm/USB-stikket i afspillerens bund.**

- Afspillerens skærm viser <Connected> (Tilsluttet).
- Ved tilslutning med USB-kablet tager det ca. fire timer for en hel opladning, men dette kan variere. Det afhænger af dit pc-miljø.

Brug af batteriet

- Genoplad og opbevar det i temperaturområdet 5° C ~ 35° C.
- Oplad ikke for længe (mere end 12 timer). Omfattende opladning eller afladning kan forkorte batteriets levetid.
- Batteriets naturlige levetid forkortes langsomt over tiden, da der er tale om en forbrugsvare.

BEMÆRK

- For stabil opladning bør du køre WMP10 efter tilslutning til din pc.
- Opladningen kan tage længere tid, hvis der er tilsluttet andre USB-enheder til din pc.
- Hvis afspilleren viser “low battery” (“Lavt batteri”), begynder opladningen kort tid efter, du tilslutter til din pc.

Grundlæggende brug

Tænd og sluk

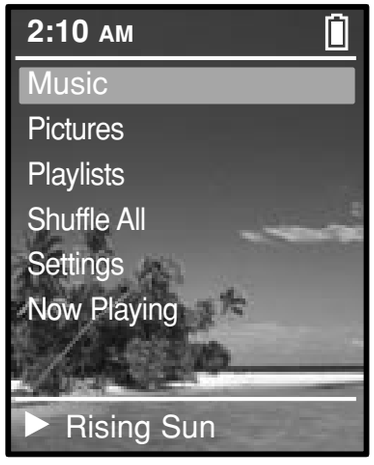

Tænd for enheden

Tryk på knappen [⏻/▶II], og hold den nede.

- Der tændes for enheden.

Sluk for enheden

Tryk på knappen [⏻/▶II], og hold den nede.

- Der slukkes for enheden.
- Strømmen afbrydes automatisk, hvis ingen af knapperne trykkes i en forudindstillet periode (standard: 1 minut) i tilstanden Pause (Pause).

Musikafspilning

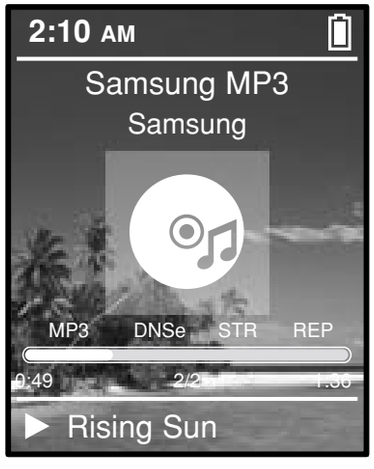

1 **Tryk på knappen [↶], og hold den nede for at flytte til skærmbilledet Menu (Menu).**

2 **Rør ved [⋰⋱⋰⋱] for at vælge <Music> (Musik), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Menuen Music (Musik) vises.

3 **Rør ved [⋰⋱⋰⋱] for at vælge en musikfil efter eget ønske.**

4 **Tryk på [Touchpad].**

- Afspilningen af musikfilen begynder.

BEMÆRK

- Tryk på knappen [↶] for at flytte til forrige skærmbillede.
- Tryk på knappen [↶], og hold den nede for at flytte til skærmbilledet Menu (Menu).

Lydstyrkekontrol

Tryk på knappen [+ , -] på siden af enheden.

- Statuslinjen for lydstyrke vises.
- Tryk på knappen + for at forøge lydstyrken, og tryk på knappen – for at sænke lydstyrken.

Låsefunktion

**I tilstanden Hold (Lås) er alle knapper deaktiveret.
Denne funktion er praktisk, når du går eller løber.**

1 **Skub knappen [HOLD] på enhedens top i pilens retning.**

2 **Skub knappen [HOLD] i modsat retning af pilen for at ophæve funktionen Lock (Lås).**

Grundlæggende brug (fortsat)

Funktionen Reset (Nulstil)

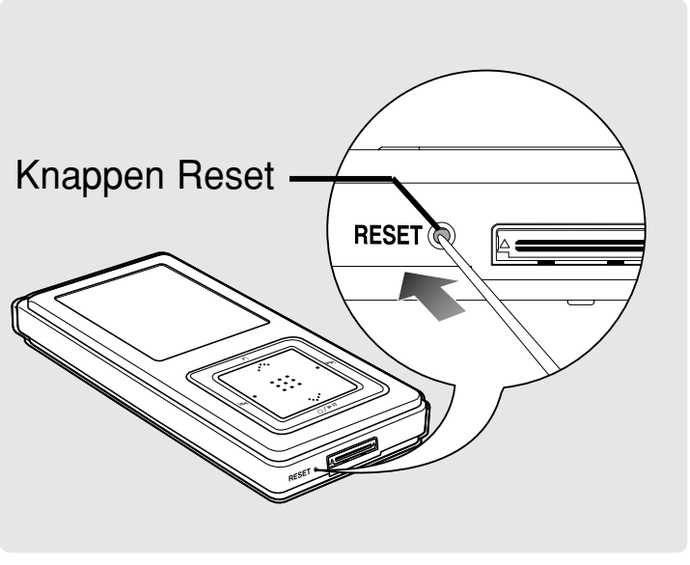

Hvis produktet ikke fungerer korrekt kan du gendanne systemets standardindstillinger ved at trykke på knappen Reset. ►P45

Kapitel 2. Tilslutning til din pc

Tilslutning til din pc 18
Installation af Windows Media Player 10.....19
Overførsel af musik- eller billedfiler til din afspiller 20

Tilslutning til din pc

Inden du går i gang! Brug det medfølgende USB-kabel ved tilslutning af produktet til din pc.

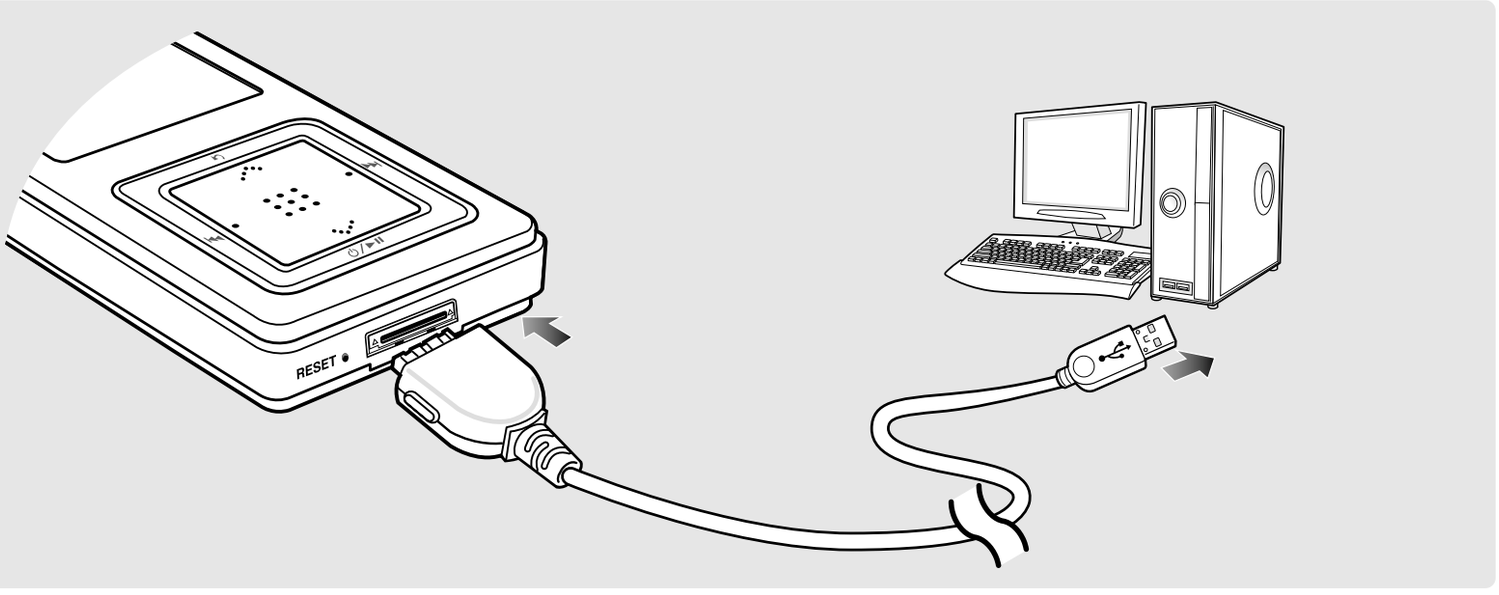

1 **Tilslut USB-kablet til USB-stikket ( ) på din pc.**

2 **Tilslut den anden ende af USB-kablet til strøm/USB-stikket i afspillerens bund.**

- Afspillerens skærm viser <Connected> (Tilsluttet).

Pc-krav

Der er følgende krav til pc'en, der skal anvendes sammen med enheden:

- **Pentium 300 MHz eller større**
- **Windows XP Service Pack 1 eller nyere**
- **100 MB ledig harddiskplads**
- **Cd-rom-drev (mindst 2x)**
- **Kun USB 2.0-porte**
- **DirectX 9.0 eller nyere**
- **Windows Media Player 10.0 eller nyere**

! FORSIGTIG

- Hvis du tilslutter afspilleren gennem en USB-hub, kan forbindelsen muligvis blive ustabil. Tilslut derfor afspilleren direkte til computeren.

Installation af Windows Media Player 10

Du kan ikke overføre filer til afspilleren, hvis Windows Media Player 10 ikke er installeret på din pc.

- For at installere Windows Media Player 10 på din pc skal du isætte installations-cd'en i pc'ens cd-rom-drev og vælge [System Check] (Systemkontrol).

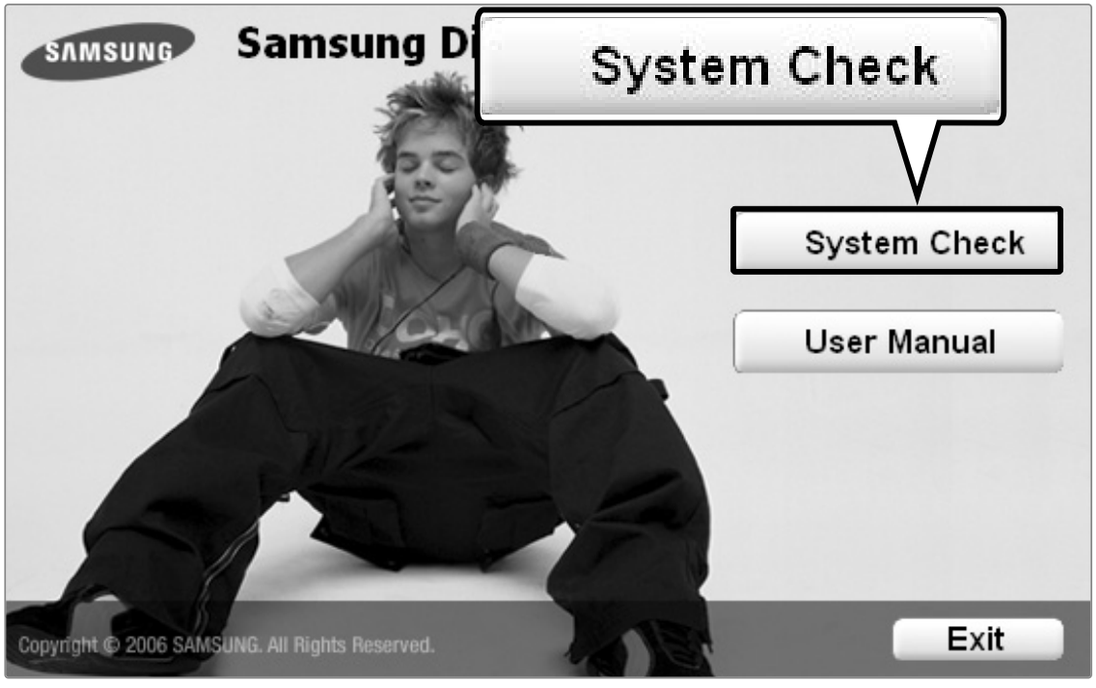

Overførsel af musik- eller billedfiler til din afspiller

**Du kan downloade MP3-, WMA- og JPEG-filer med Windows Media Player 10.
De filer, der downloades fra WMP10 til afspilleren, gemmes automatisk i mappen Music (Musik) eller Pictures (Billeder).**

1 Tilslut afspilleren til din pc.

2 Kør Windows Media Player 10

- Vælg [Start] → [Alle programmer] → [Windows Media Player] på pc'en.

3 Vælg [Sync] (Synkronisér) øverst på skærmbilledet.

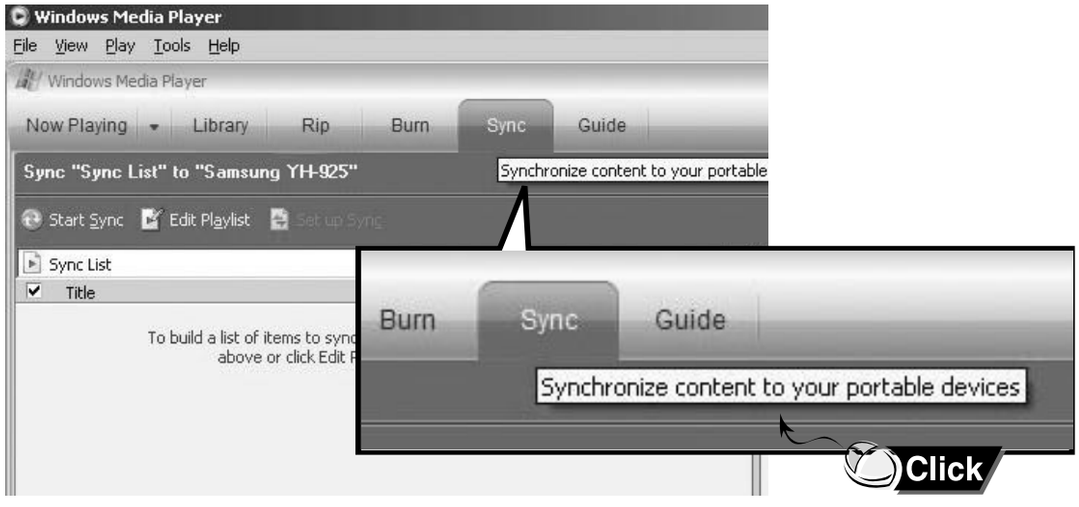

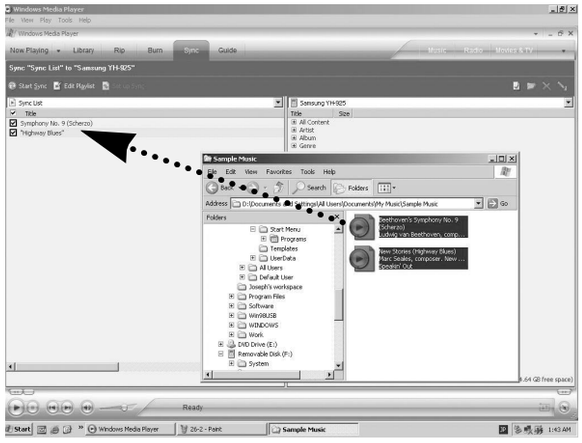

4 **Når vinduet [Sync] (Synkronisering) vises, skal du vælge den fil, du vil overføre til afspilleren, ved at trække og slippe den i vinduet [Sync List] (Synkroniseringsliste) til venstre.**

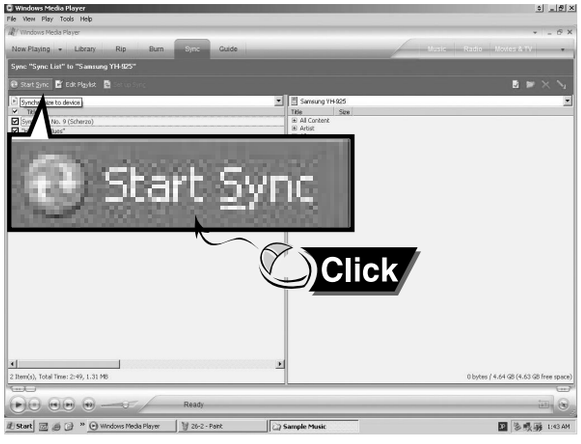

5 **Kontroller, at de musik- eller billedfiler, du vil downloade, er afkrydset, og tryk herefter på [Start Sync] (Start synkronisering) øverst på skærmbilledet.**

- [Synchronized to Device] (Synkroniseret med enhed) vises i det venstre vindue. De downloadede filer vises i det højre vindue under mappen Music (Musik).

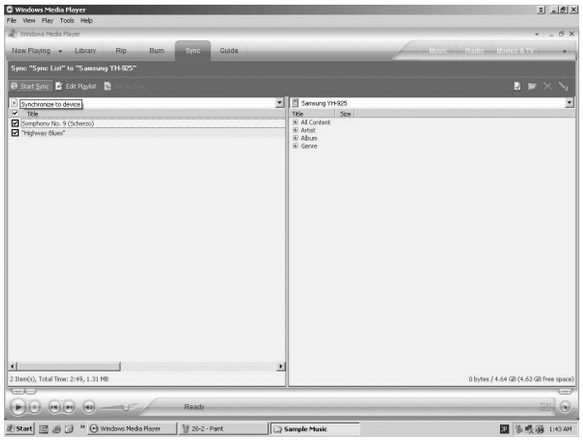

6 **Du kan kontrollere de overførte filer i vinduet til højre.**

Kapitel 3. | Musiklytning

Musiklytning 23
Overførsel af spillelister fra WMP10 26
Sådan afspilles en spilleliste 28
Blandet afspilning (Tilfældig afspilning)......29
Kontrol med musikinformationerne 31

■ **Inden du går i gang!**

Overfør musikfiler efter eget valg fra din pc til afspilleren.

Musiklytning

Inden du går i gang! Tilslut høretelefonerne, tænd for afspilleren, og kontrollér batteriet.

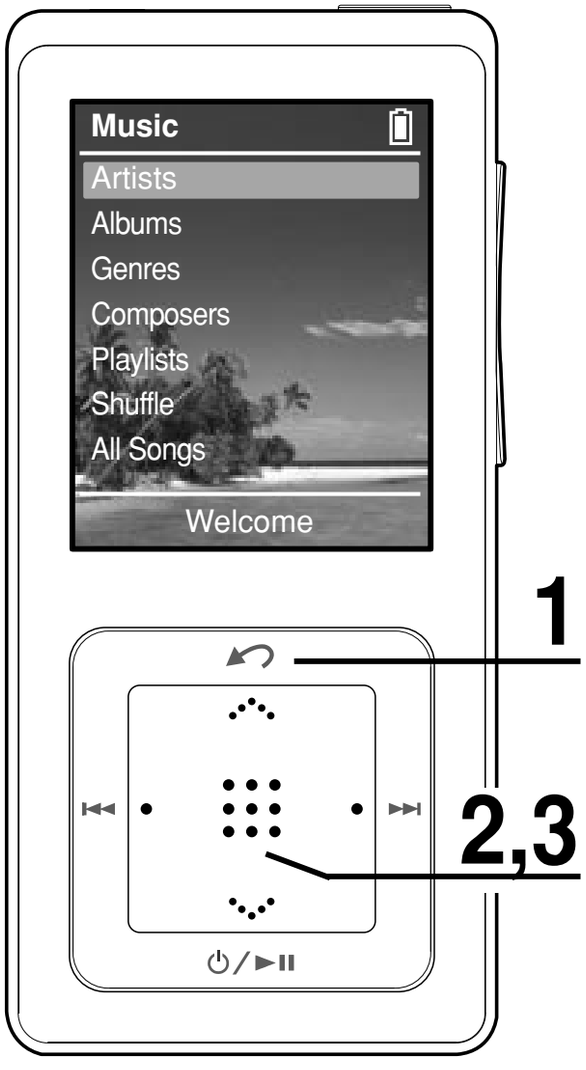

F.eks. afspilning efter kunstner.

1 **Tryk på knappen [↶], og hold den nede for at flytte til skærmbilledet Menu (Menu).**

2 **Rør ved [⋰⋱⋰⋱] for at vælge <Artists> (Kunstnere), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Menuen Music (Musik) vises.

3 **Rør ved [⋰⋱⋰⋱] for at vælge <Music> (Musik), og tryk derefter på [Touchpad].**

Menuen Music (Musik)

- <Artists> (Kunstnere): For at afspille efter kunstner
- <Albums> (Albummer): For at afspille efter album
- <Genres> (Genrer): For at afspille efter genre
- <Composers> (Komponister): For at afspille efter komponist
- <Playlists> (Spillelister): For at afspille efter spilleliste
- <Shuffle> (Bland): For at afspille fortløbende i tilfældig rækkefølge
- <All Songs> (Alle sange): For at afspille i numerisk eller alfabetisk rækkefølge

BEMÆRK

- De musikfiler, der er kompatible med afspilleren, omfatter MP3, WMA, Secure WMA.
- MP1- eller MP2-filer, hvor filtypen blot er ændret til MP3, kan muligvis ikke afspilles på enheden.
- En fil uden ID3-tags (musikinformationer) vises som [unknown] (Ukendt).

Musiklytning (fortsat)

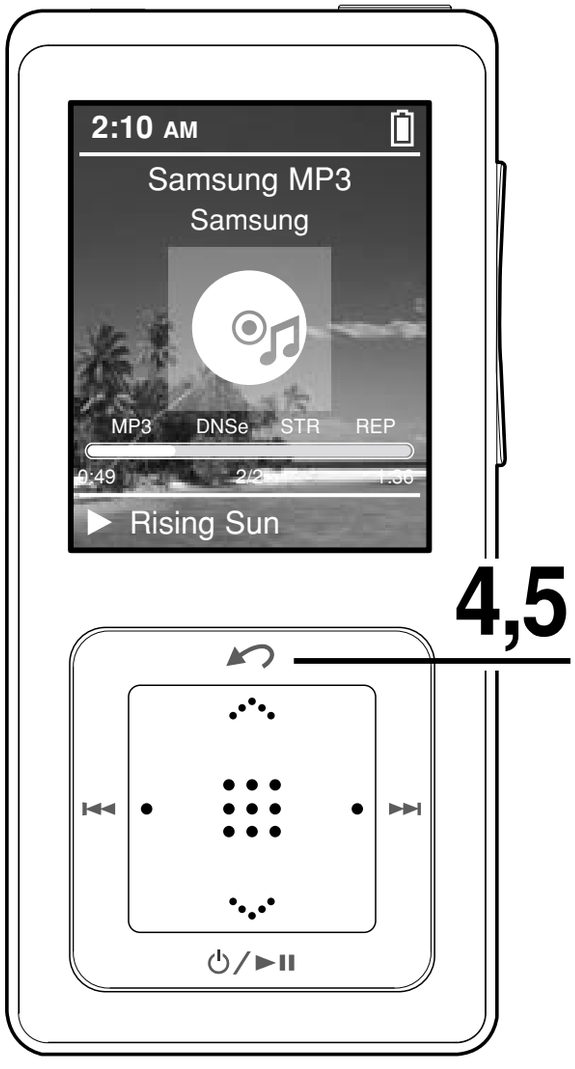

4 **Rør ved [⋰⋱⋱⋰] for at vælge en kunstner, og tryk derefter på [Touchpad].**

- Kunstnerens albummer vises.

5 **Rør ved [⋰⋱⋱⋰] for at vælge et album, og tryk derefter på [Touchpad].**

- Musikfilerne i det valgte album vises.

6 **Rør ved [⋰⋱⋱⋰] for at vælge en musikfil, der skal afspilles, og tryk derefter på [Touchpad].**

- Musikken begynder at spille.
- Skærmbilledet Play (Afspilning) kan ændres ved at trykke på [Touchpad].

Sådan holdes pause

1 **Tryk på knappen [⏻/▶II], mens musikken spiller.**

- Musikafspilningen holder pause.

2 **Tryk på knappen [⏻/▶II] igen.**

- Musikken starter afspilningen fra det sted, hvor den blev stoppet.

BEMÆRK

- Strømmen afbrydes automatisk, hvis ingen af knapperne trykkes i en forudindstillet periode (afhængig af de indstillinger der findes på side 37) i tilstanden Pause (Pause).

Sådan søges i et nummer

1 **Tryk på knappen [I◀◀] eller [▶▶I], og hold den nede, mens det valgte nummer afspilles.**

- Der søges til starten eller slutningen af nummeret.

2 **Slip knappen på det sted, hvor du vil starte.**

- Afspilningen starter fra det sted, hvor du slipper knappen.

Sådan afspilles fra starten af det aktuelle nummer

Tryk på knappen [I◀◀] efter 10 sekunders afspilning.

- Afspilning af det aktuelle nummer starter fra begyndelsen.

Sådan afspilles forrige/næste nummer

Tryk på knappen [I◀◀] inden for afspilnings første 10 sekunder.

- Afspilningen af det forrige nummer starter.

Tryk på knappen [▶▶I].

- Afspilningen af det næste nummer starter.

OBS

- Ved afspilning af VBR-filer, afspilles forrige nummer muligvis ikke, heller ikke selvom du trykker på knappen [I◀◀] inden for afspilningens første 10 sekunder.

BEMÆRK

- Tryk på knappen [I◀◀] inden for afspilningens første 10 sekunder for at flytte til forrige nummer.

Overførsel af spillelister fra WMP10

1 For at overføre spillelister fra WMP10 skal du klikke på “Sync Settings” (“Synkroniseringsindstillinger”) på menuen WMP10 på din pc.

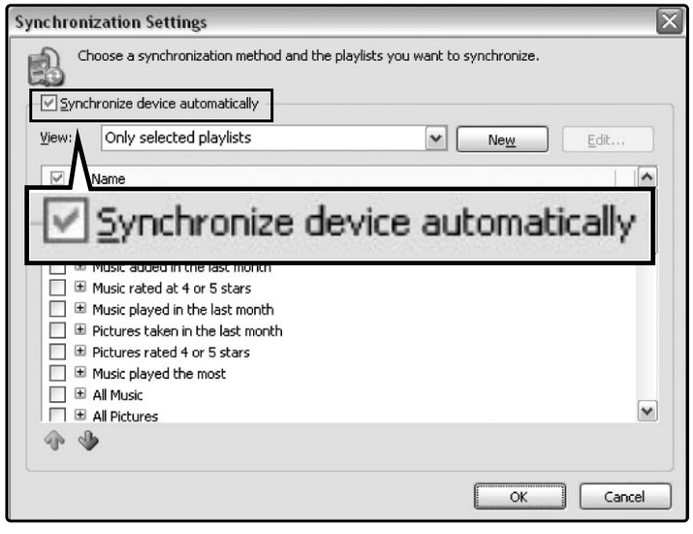

2 Vælg <Synchronize device automatically> (Automatisk synkronisering af enhed).

3 Vælg de spillelister, du vil synkronisere med (overføre til) din afspiller.

4 **Klik på Start Sync (Start synkronisering) på menuen WMP10. Spillelisterne overføres til din afspiller og vises på menuen Playlists (Spillelister).**

Sådan afspilles en spilleliste

Lav din egen spilleliste efter genre eller kunstner.

Spillelister, der overføres fra Windows Media Player 10, vises på menuen <Playlists> (Spillelister). Se i WMP10 for overførsel af spillelister.

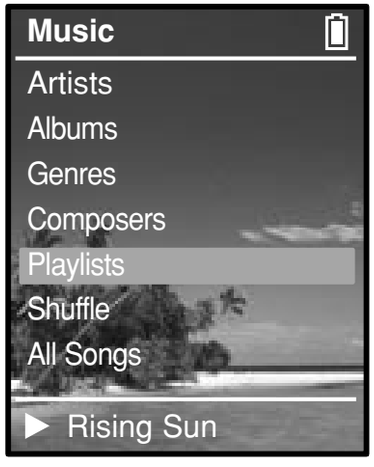

1 **Tryk på knappen [↶], og hold den nede for at flytte til skærmbilledet Menu (Menu).**

2 **Rør ved [⋰⋱⋰] for at vælge <Music> (Musik), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Menuen Music (Musik) vises.

3 **Rør ved [⋰⋱⋰] for at vælge <Playlists> (Spillelister), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Spillelisten/spillelisterne vises.

4 **Rør ved [⋰⋱⋰] for at vælge den ønskede spilleliste, og tryk derefter på [Touchpad].**

- De musikfiler, der er gemt i den valgte spilleliste, vises.

5 **Rør ved [⋰⋱⋰] for at vælge en musikfil, der skal afspilles, og tryk derefter på [Touchpad].**

- Musikfilen afspilles.

Blandet afspilning (Tilfældig afspilning)

Blandet afspilning af al musik

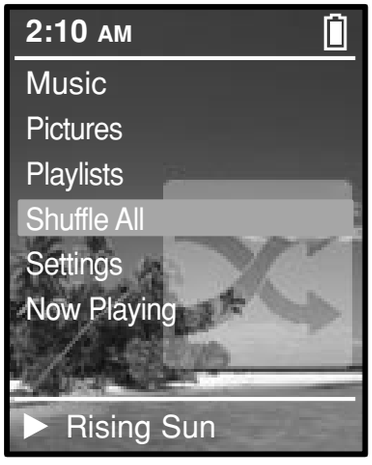

1 **Tryk på knappen [↶], og hold den nede for at flytte til skærmbilledet Menu (Menu).**

2 **Rør ved [⋰⋱⋰⋱] for at vælge <Shuffle All> (Bland alle), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Musikfilerne vises.

3 **Rør ved [⋰⋱⋰⋱] for at vælge en musikfil, der skal afspilles, og tryk derefter på [Touchpad].**

- Afspilningen af den valgte fil og derefter alle musikfiler, der findes i afspilleren, starter i tilfældig rækkefølge.

Blandet afspilning (Tilfældig afspilning) (fortsat)

Blandet afspilning efter type

F.eks. blandet afspilning efter kunstner.

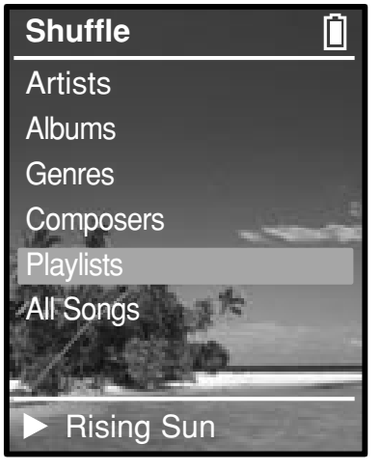

Menuen Shuffle (Bland)

- <Artists> (Kunstnere): For at afspille efter kunstner
- <Albums> (Albummer): For at afspille efter album
- <Genres> (Genrer): For at afspille efter genre
- <Composers> (Komponister): For at afspille efter komponist
- <Playlists> (Spillelister): For at afspille efter spilleliste
- <Shuffle> (Bland): For at afspille kontinuerligt tilfældigt
- <All Songs> (Alle sange): For at afspille i numerisk eller alfabetisk rækkefølge

1 **Tryk på knappen [↶], og hold den nede for at flytte til skærmbilledet Menu (Menu).**

2 **Rør ved [⋰⋱⋰] for at vælge <Music> (Musik), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Menuen Music (Musik) vises.

3 **Rør ved [⋰⋱⋰] for at vælge <Shuffle> (Bland), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Menuen Shuffle (Bland) vises.

4 **Rør ved [⋰⋱⋰] for at vælge <Artists> (Kunstnere), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Listen med kunstnere vises.

5 **Rør ved [⋰⋱⋰] for at vælge en kunstner, og tryk derefter på [Touchpad].**

- Musikfilerne med den valgte kunstner vises i tilfældig rækkefølge.

6 **Rør ved [⋰⋱⋰] for at vælge en musikfil, der skal afspilles, og tryk derefter på [Touchpad].**

- Afspilningen af musikfilerne med denne valgte kunstner starter kontinuerligt i tilfældig rækkefølge.

Kontrol med musikinformationerne

Du kan flytte til skærmbilledet Music Info (Musikinfo.) for at kontrollere den musik, der spilles i øjeblikket.

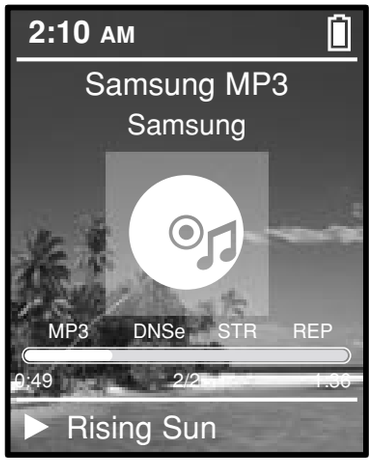

1 **Tryk på knappen [↶] for at flytte til skærmbilledet Menu (Menu).**

2 **Rør ved [⋰⋱⋱⋰] for at vælge <Now Playing> (Afspilles nu), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Skærmbilledet med musikinformationer for det nummer, der afspilles i øjeblikket, vises.

BEMÆRK

- Holder du [Touchpad] nede, rulles gennem de forskellige Now Playing (Afspilles nu)-skærmbilleder.

Kapitel 4. Visning af billeder

Visning af billeder 33
Forstørrelse af billeder/visning af diasshow 34

■ **Inden du går i gang!**

Overfør billedfiler til afspilleren med WMP10.
Se hjælpesektionen i WMP10-softwaren for flere detaljer.

Visning af billeder

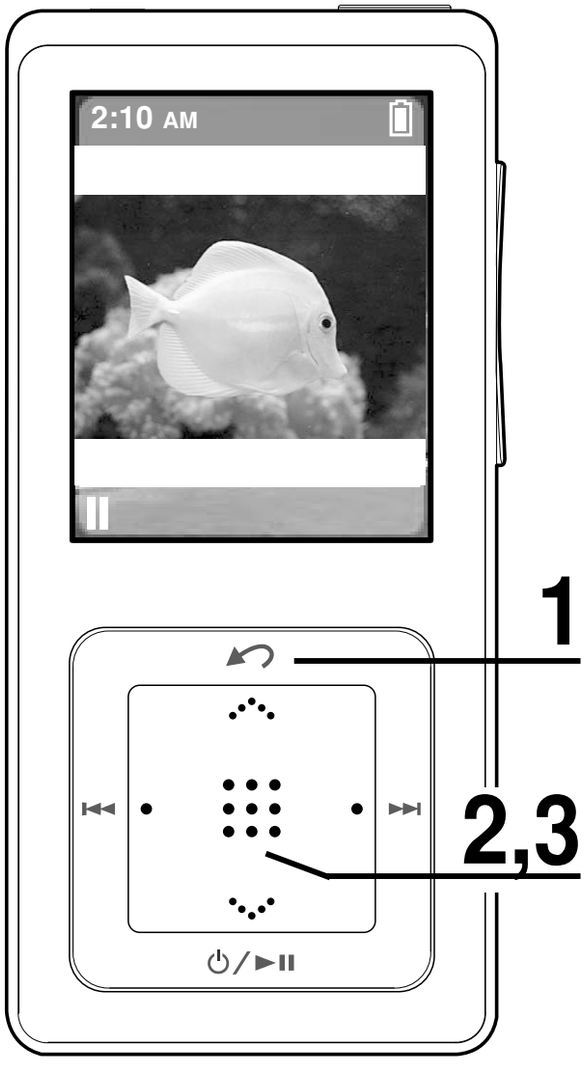

1 **Tryk på knappen [↶], og hold den nede for at flytte til skærmbilledet Menu (Menu).**

2 **Rør ved [⋰⋱⋰⋱] for at vælge <Pictures> (Billeder), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Mappen Picture (Billede) vises.
  Rør ved [⋰⋱⋰⋱] for at vælge en mappe, og tryk derefter på [Touchpad] for at vise billederne.

3 **Rør ved [⋰⋱⋰⋱] for at vælge den ønskede billedfil, og tryk derefter på [Touchpad].**

- Den valgte fil vises.
- Det kan tage længere tid at vise store filer.

BEMÆRK

- Tryk på knappen [I◀◀ ▶▶I], når du viser et billede, for at vise det forrige eller næste billede.
- Tryk på knappen [Touchpad], og hold den nede, når du viser et billede for at gøre det til afspillerens baggrundsbillede.

Forstørrelse af billeder/visning af diasshow

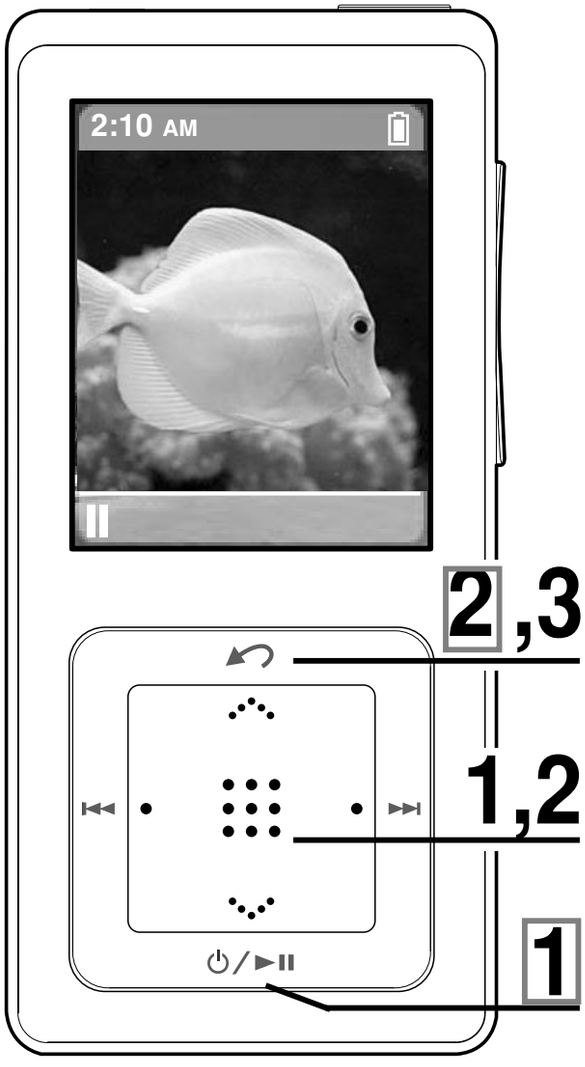

Forstørrelse af billeder

1 **Tryk på [Touchpad] i tilstanden Picture Viewing (Visning af billeder).**

- Billedet forstørres gradvist (2 x/3 x/4 x), hver gang der trykkes på [Touchpad].

2 **Rør let ved [Touchpad], og kør op, ned, til venstre eller højre for at flytte rundt på det forstørrede billede.**

- Du kan selv bestemme, hvilket område du vil vise.

3 **Tryk på knappen [↶] for at annullere forstørrelsen.**

- Billedets størrelse formindskes gradvist, hver gang du trykker på knappen [↶].

Visning af diasshow

1 **Tryk på knappen [⏻/▶II] i tilstanden Picture Viewing (Visning af billeder).**

- Diasshowet starter.

2 **Tryk på knappen [↶] for at stoppe diasshowet.**

BEMÆRK

- Se side 38 for indstilling af diasshowets starttid eller interval.

Kapitel 5. Indstillinger

Indstillinger 36
Indstilling af lyd 36
Indstilling af skærm 37
Indstilling af diasshow 38
Indstilling af gentagelse 39
Indstilling af tid 40
Indstilling af sprog 41
Nulstilling 42
Kontrol af systeminformationer 43

Indstilling af lyd

Du kan indstille detaljerede funktioner og knaplyde til musikafspilning.

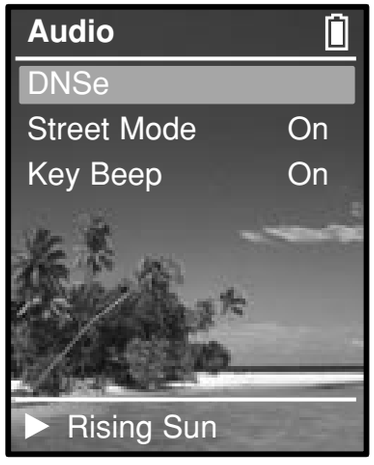

1 **Tryk på knappen [↶], og hold den nede for at flytte til skærmbilledet Menu (Menu).**

2 **Rør ved [⋰⋱⋰] for at vælge <Settings> (Indstillinger), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Skærmbilledet Settings (Indstillinger) vises.

3 **Rør ved [⋰⋱⋰] for at vælge <Audio> (Lyd), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Menuen Sound Settings (Indstilling af lyd) vises.

4 **Brug [Touchpad] til at vælge og indstille ønskede funktioner.**

Hvad er DNSe?

- DNSe er en lydeffektfunktion til MP3-afspillere, udviklet af Samsung og består af tilstandene 3D (3D) og Street (Udendørs). 3D (3D) tilføjer en stereofonisk lydeffekt til musikken, og tilstanden Street (Udendørs) giver en automatisk lydstyrkekontrol, der forstærker svage lyde i støjfyldte, udendørs omgivelser.

- <DNSe> (DNSe): Du kan vælge en passende lyd til hver musikgenre. Vælg blandt følgende <Normal> (Normal), <3D-Club> (3D-Club), <3D-Stage> (3D-scene), <3D-Studio> (3D-studie), <Ballad> (Ballade), <Classical> (Klassisk), <Jazz> (Jazz), <Dance> (Dans), <House> (House), <R & B> (R&B) eller <Rock> (Rock).
- <Street Mode> (Udendørs): Muliggør god lydkvalitet udendørs. Vælg enten <Off> (Fra) eller <On> (Til).
- <Key Beep> (Tastelyd): Aktiverer knaplyde. Vælg enten <Off> (Fra) eller <On> (Til).

BEMÆRK

Knapfunktioner til indstillinger

- Rør ved [⋰⋱⋰] for at flytte op eller ned i den aktuelle menu.
- Tryk på [Touchpad] for at vælge en menu og gemme.
- Tryk på knappen [↶] for at flytte til forrige skærmbillede.

Indstilling af skærm

Du kan justere skærmens lysstyrke, og tiden inden den slukkes.

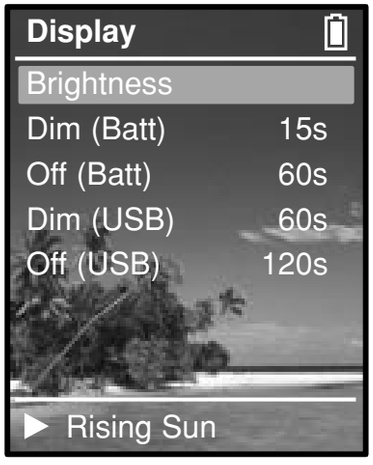

1 **Tryk på knappen [↶] for at flytte til skærmbilledet Menu (Menu).**

2 **Rør ved [⋰⋱⋰] for at vælge <Settings> (Indstillinger), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Skærmbilledet Settings (Indstillinger) vises.

3 **Rør ved [⋰⋱⋰] for at vælge <Display> (Skærm), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Menuen Display Settings (Indstilling af skærm) vises.

4 **Brug [Touchpad] til at vælge og indstille ønskede funktioner.**

- <Brightness> (Lysstyrke): Du kan justere skærmens lysstyrke. Rør venstre side af [Touchpad] for at gøre mørkere eller højre side af [Touchpad] for at gøre lysere.
- <Dim(Batt)> (Svag (Bat.)): Når der køres på batteri, bliver skærmen mørk, hvis der ikke trykkes på nogen knapper i en forudindstillet tidsperiode. Vælg enten <-- (Always On) (Altid til)>, <15s> (15 sek.), <30s> (30 sek.), <60s> (60 sek.) eller <120s> (120 sek.).
- <Off(Batt)> (Fra (Bat.)): Når der køres på batteri, bliver skærmen automatisk slukket, hvis der ikke trykkes på nogen knapper i en forudindstillet tidsperiode. Vælg enten <-- (Always On) (Altid til)>, <15s> (15 sek.), <30s> (30 sek.), <60s> (60 sek.) eller <120s> (120 sek.).
- <Dim(USB)> (Svag (USB)): Når der er tilsluttet via USB, bliver skærmen mørk, hvis der ikke trykkes på nogen knapper i en forudindstillet tidsperiode. Vælg enten <-- (Always On) (Altid til)>, <15s> (15 sek.), <30s> (30 sek.), <60s> (60 sek.) eller <120s> (120 sek.).
- <Off(USB)> (Fra (USB)): Når der er tilsluttet via USB, bliver skærmen automatisk slukket, hvis der ikke trykkes på nogen knapper i en forudindstillet tidsperiode. Vælg enten <-- (Always On) (Altid til)>, <15s> (15 sek.), <30s> (30 sek.), <60s> (60 sek.) eller <120s> (120 sek.).

Indstilling af diasshow

Du kan indstille starttiden eller intervallet for et diasshow.

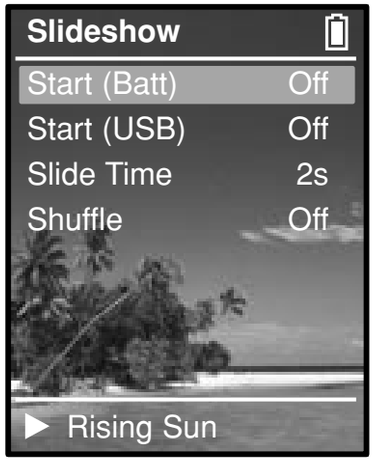

1 **Tryk på knappen [↶], og hold den nede for at flytte til skærmbilledet Menu (Menu).**

2 **Rør ved [⋰⋱⋱⋰] for at vælge <Settings> (Indstillinger), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Skærmbilledet Settings (Indstillinger) vises.

3 **Rør ved [⋰⋱⋱⋰] for at vælge <Slideshow> (Diasshow), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Menuen Slideshow Setup (Indstilling af diasshow) vises.

4 **Brug [Touchpad] til at vælge og indstille ønskede funktioner.**

- <Start(Batt)> (Start (Bat.)): Når du kører på batteri, kan du indstille diasshowets starttid, efter at menuen og funktionsskærmen er forsvundet. Vælg enten <Off> (Fra), <1m> (1 min.), <5m> (5 min.), <10m> (10 min.) eller <15m> (15 min).
- <Start(USB)> (Start (USB)): Ved tilslutning via USB kan du indstille diasshowets starttid, efter at menuen og funktionsskærmen er forsvundet. Vælg enten <Off> (Fra), <1m> (1 min.), <5m> (5 min.), <10m> (10 min.) eller <15m> (15 min).
- <Slide Time> (Diastid): Du kan indstille intervallet for diasshowet. Vælg enten <2s> (2 sek.), <5s> (5 sek.), <15s> (15 sek.), <30s> (30 sek.) eller <60s> (60 sek.).
- <Shuffle> (Bland): Alle billedfiler, der findes i afspilleren, vises i tilfældig rækkefølge.
  Vælg enten <Off> (Fra) eller <On> (Til).

Indstilling af gentagelse

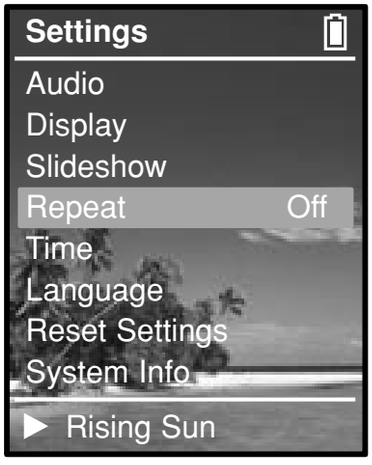

1 **Tryk på knappen [↶], og hold den nede for at flytte til skærmbilledet Menu (Menu).**

2 **Rør ved [⋰⋱⋰⋱] for at vælge <Settings> (Indstillinger), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Skærmbilledet Settings (Indstillinger) vises.

3 **Rør ved [⋰⋱⋰⋱] for at vælge <Repeat> (Gentagelse).**

4 **Tryk på [Touchpad] for at vælge den ønskede afspilletilstand.**

- Du kan vælge <Off> (Fra) (Annuller gentagelse), <One> (Et) (Gentagelse af enkelt nummer) eller <All> (Alle) (Gentagelse af alle).

Indstillinger af tid

1 **Tryk på knappen [↶], og hold den nede for at flytte til skærmbilledet Menu (Menu).**

2 **Rør ved [⋰⋱⋰⋱] for at vælge <Settings> (Indstillinger), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Skærmbilledet Settings (Indstillinger) vises.

3 **Rør ved [⋰⋱⋰⋱] for at vælge <Time> (Tid), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Menuen Time Setup (Indstilling af tid) vises.

4 **Brug [Touchpad] til at vælge og indstille ønskede funktioner.**

- <Sleep Timer> (Sleep-timer): Du kan indstille, at strømmen automatisk afbrydes efter en forudindstillet tidsperiode. Afspilleren afbrydes automatisk efter den tid, du indstiller. Vælg enten <Off> (Fra), <90m> (90 min.), <60m> (60 min.), <45m> (45 min.), <30m> (30 min.) eller <15m> (15 min.).
- <Set Time> (Indstil tid): Du kan indstille aktuelt klokkeslæt. Tryk på [Touchpad] for at flytte til <Hour (Time), Minute (Minut), AM/PM (AM/PM)>, og tryk derefter på [⋰⋱⋰⋱] for at indstille tiden.
  Tryk på [Touchpad], når du er færdig med indstillingen.

Indstilling af sprog

1 **Tryk på knappen [↶], og hold den nede for at flytte til skærmbilledet Menu (Menu).**

2 **Rør ved [⋰⋱⋱⋰] for at vælge <Settings> (Indstillinger), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Skærmbilledet Settings (Indstillinger) vises.

3 **Rør ved [⋰⋱⋱⋰] for at vælge <Language> (Sprog), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Skærmbilledet Language Settings (Indstilling af sprog) vises.

4 **Rør ved [⋰⋱⋱⋰] for at vælge det ønskede sprog, og tryk derefter på [Touchpad].**

- Det ønskede sprog indstilles, og du vender tilbage til det forrige skærmbillede. Vælg enten <English> (Engelsk), <Deutsch> (Tysk), <Español> (Spansk) eller <Français> (Fransk).

BEMÆRK

- De understøttede sprog kan blive ændret eller udvidet.

Nulstilling

Du kan nulstille alle indstillinger til standardværdierne.

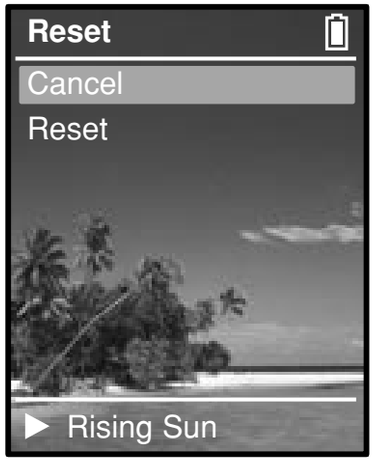

1 **Tryk på knappen [↶], og hold den nede for at flytte til skærmbilledet Menu (Menu).**

2 **Rør ved [⋰⋱⋱⋰] for at vælge <Settings> (Indstillinger), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Skærmbilledet Settings (Indstillinger) vises.

3 **Rør ved [⋰⋱⋱⋰] for at vælge <Reset Settings> (Nulstil indstillinger), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Skærmbilledet Reset Confirm (Bekræft nulstilling) vises.

4 **Rør ved [⋰⋱⋱⋰] for at vælge <Cancel> (Annuller) eller <Reset> (Nulstil), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Vælg <Cancel> (Annuller) for at bevare de eksisterende indstillinger.
- Vælg <Reset> (Nulstil) for at geninitialisere indstillingerne.

Kontrol af systeminformationer

Du kan kontrollere hukommelsen, produktversion og copyrightinformationer.

1 **Tryk på knappen [↶], og hold den nede for at flytte til skærmbilledet Menu (Menu).**

2 **Rør ved [⋰⋱⋱⋰] for at vælge <Settings> (Indstillinger), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Skærmbilledet Settings (Indstillinger) vises.

3 **Rør ved [⋰⋱⋱⋰] for at vælge <System Info> (Systeminformationer), og tryk derefter på [Touchpad].**

- Skærmbilledet System Info (Systeminformationer) vises.

4 **Kontroller de nødvendige informationer med [Touchpad].**

- <Capacity> (Kapacitet): Du kan kontrollere den samlede hukommelse, den tilgængelige hukommelse, det totale antal sange, albummer eller kunstnerinformationer.
- <Version> (Version): Du kan kontrollere firmware-versionen.
- <About> (Om): Du kan kontrollere copyrightversionen.

OBS

- **Med hensyn til den indbyggede hukommelse**
  Den virkelige, tilgængelige hukommelse er en anelse mindre end indikeret, da den interne firmware bruger en del af hukommelsen.

Kapitel 6. Fejlfinding og appendiks

Nulstilling af systemet 45
Fejlfinding.....46
Menutræ 49
Produktspecifikationer 50
Licens.....51

Nulstilling af systemet

Hvis produktet ikke fungerer korrekt kan du nulstille systemets standardindstillinger ved at trykke på knappen Reset.

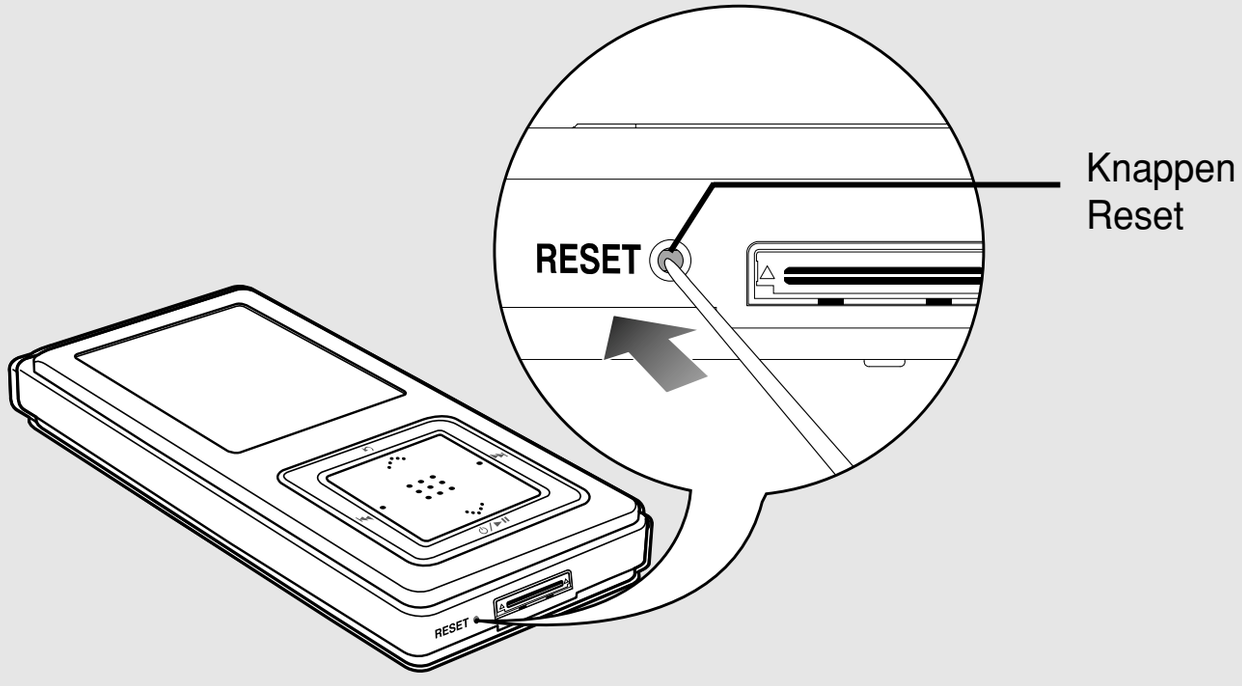

Tryk på knappen Reset i bunden af produktet med en spids genstand, som f.eks. en papirclips.

- Systemet initialiseres.
- Funktionen Reset (Nulstilling) sletter ikke data, der er gemt i den indbyggede hukommelse.

Fejlfinding

Hvis du oplever fejlfunktion, skal du kontrollere følgende.
Hvis problemet består, skal du kontakte et Samsung-servicecenter i din nærhed.

Problem	Kontrolpunkter og problemløsning
Kan ikke tænde	■ Enheden kan ikke tænde, hvis batterierne er helt tomme. Oplad batterierne, og tænd igen.
Knapper fungerer ikke.	■ Kontroller, om knappen [HOLD] står i stillingen ◀ HOLD. ■ Hvis du trykkede på den rigtige knap, så tryk igen. ■ Tryk på knappen Reset.
Skærmen vil ikke tænde.	■ Hvis du indstillede <Off(Batt)> (Fra (Bat.)) eller <Off(USB)> (Fra (USB)) i <Settings> (Indstillinger) i menuen <Display> (Skærm), kan skærmen virke meget mørk. Tryk på en knap for at tænde for skærmen. ■ Skærmen er muligvis ikke synlig i direkte sollys.
Der slukkes for strømmen.	Der afbrydes automatisk for strømmen, når batteriet er helt afladet. Genoplad batteriet.
Batteriets levetid er anderledes end nævnt i brugervejledningen	■ Batteriets levetid forkortes langsomt over tiden, da der er tale om en forbrugsvare. ■ Produktets levetid forkortes muligvis, hvis det efterlades i lange periode i lave eller høje temperaturer.

Problem	Kontrolpunkter og problemløsning
Afspilning er deaktiveret.	■ Kontroller, om der er gemt musikfiler i hukommelsen. ■ Kontroller, om musikfilen er beskadiget. ■ Kontroller, om der er tilstrækkelig strøm på batterierne.
Fil-upload er deaktiveret.	■ Kontroller, om USB-kablet er tilsluttet korrekt. Tilslut det igen, hvis det er nødvendigt. ■ Kontroller, om hukommelsen er fyldt. ■ Tryk på knappen Reset.
Filer eller data mangler.	Kontroller, om USB-kablet er blevet frakoblet under fil- eller dataoverførsel. Hvis dette er tilfældet, kan det medføre alvorlig skade. Ikke kun på filerne/dataene, men også på produktet. Du skal være ekstra forsigtig, da Samsung ikke er ansvarlig for datatab.
Unormal visning af spilletid under afspilning.	Kontroller, om filerne er i formatet VBR (Variable Bit Rate).
Unormal visning af filnavn.	Flyt til <Settings> (Indstillinger) → <Language> (Sprog) på menuskærmen, og indstil det relevante sprog.

Fejlfinding (fortsat)

Problem	Kontrolpunkter og problemløsning
Program fungerer ikke	Kontroller, om pc-kravene overholdes.
Tilslutning til pc er deaktiveret.	Tryk på <Start> på proceslinjen på din pc for at køre Windows Update. Vælg Vigtige opdateringer og Service Packs, og opdatér alt. Genstart din pc, og tilslut igen.
Produktet er varmt.	Der genereres varme under opladning. Dette har ingen betydning for produktets levetid eller funktioner

Menutræ

Du kan let se menustrukturen.

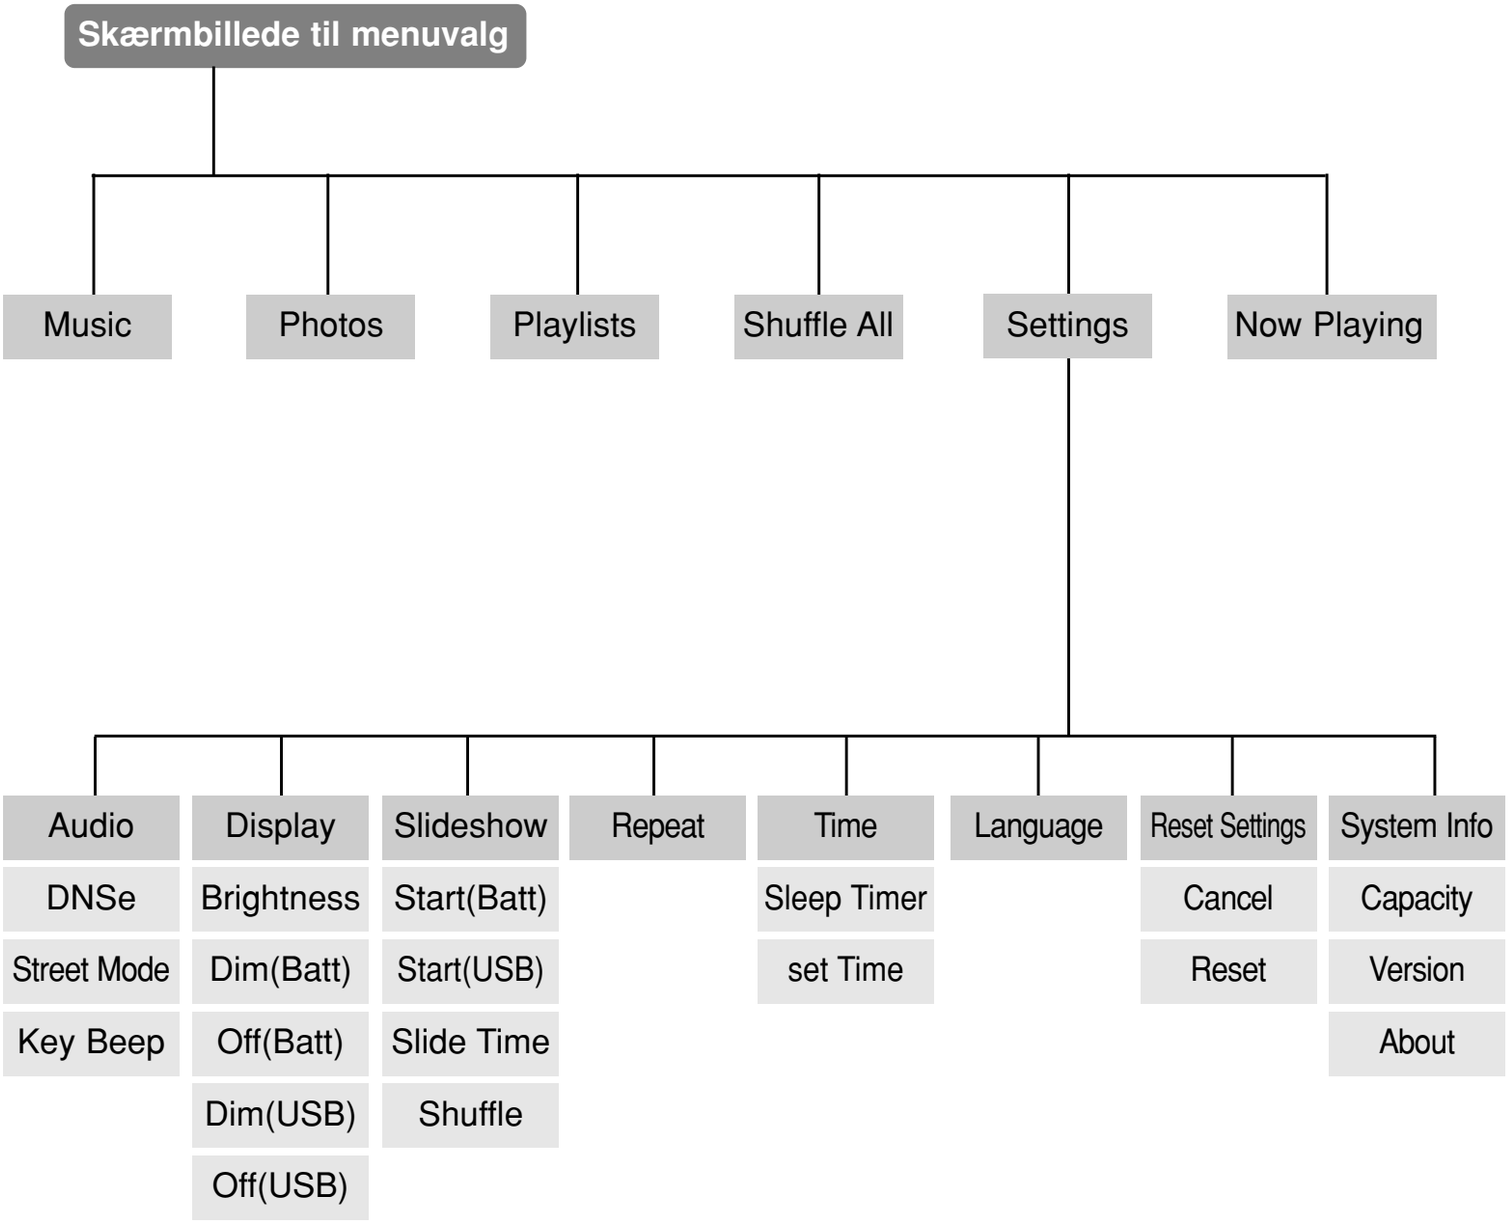

Produktspecifikationer

Modelnavn		YP-Z5
Strøm		3,7 V (Li-Polymer, genopladeligt)
Indbygget batteri		820 mAh
File	Kompatibilitet	LYD: MPEG1/2/2.5 Layer3 (8 kbps~320 kbps, 8 kHz~48 kHz), MPEG1 Layer2 (32 kbps~384 kbps, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz), WMA (8 kbps~192 kbps, 8 kHz~44,1 kHz) BILLEDE: JPEG (ISO/IEC 10918-1/Annex F-Sequential DCT-baseret drift)
Udgang for høretelefon		20 mW (Frankrig 5 mW/KANAL) (16Ω)
Frekvensområde (udgang)		20Hz~20KHz
Signal/støjforhold		92 dB med 20 kHz LPF (baseret på 1 KHz 0 dB)
Spilletid		35 timers musikafspilning (LCD Fra, Lydstyrke 27)
Filoverførselshastighed		Maks. 40 Mbps
Temperaturområde for drift		5~35 °C
Hus		Aluminium
Vægt		56 g (inkl. batteri)
Dimensioner (B x H x D)		2 GB: 42,2 x 89,8 x 11,4 mm 4 GB: 42,2 x 89,8 x 12,3 mm

- Indholdet af denne brugervejledning kan ændres uden forudgående varsel med henblik på yderligere forbedring.

Licens

Produktenheden, der følger med denne brugervejledning, gives i licens under bestemte intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende bestemte tredjeparter. Denne licens er begrænset til privat, ikke-kommerciel brug af slutbrugere til licenseret indhold.
Der gives ingen rettigheder til kommerciel anvendelse. Licensen omfatter ikke andre produktenheder end denne produktenhed, og licensen udvides ikke til nogen ikke-licenseret enhed eller proces i overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3, der anvendes eller sælges sammen med denne produktenhed. Licensen omfatter kun brug af denne produktenhed til at afkode og/eller dekode lydfiler, der overholder ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Under denne licens gives ingen rettigheder til produktfunktioner eller funktioner, der ikke er i overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.
Samsung Electronics Nordic AB
38 322 887
www.samsung.com/dk

— KUN EUROPA —

Dette mærke på produktet eller dets dokumentation indikerer, at det ikke må bortskaffes med andet husholdningsaffald ved slutningen af dets levetid.
For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed pga. ikke-kontrolleret bortskaffelse af affald bedes du adskille dette fra andre affaldstyper og genbruge det ansvarligt for at fremme den bæredygtige genanvendelse af materielle ressourcer.
Husholdninger bør enten kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt eller den lokale kommune for detaljer om, hvor og hvordan dette produkt kan genbruges på en miljøvenlig måde.
Virksomheder bør kontakte deres leverandør og undersøge betingelserne i indkøbsaftalen.
Dette produkt bør ikke blandes med andet kommercielt affald til bortskaffelse.

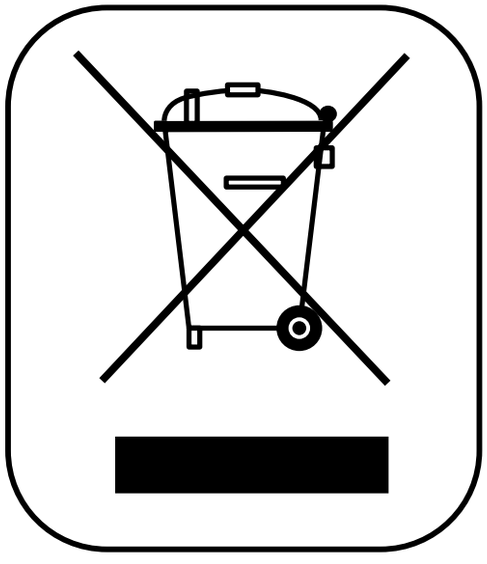

SAMSUNG

REV 0.0